

Danapad klaviatūros montavimas, instaliavimas, atnaujinimas


Danapad Belaidės klaviatūros montavimas. Tai labai paprasta ir greita.
Užtruksite vos 10-15 minučių tai padaryti. Pateikiame žemiau montavimo eigą.



Prieš montavimą.


Kokių įrankių mums gali prireikti?

- Atsuktuvus „Kryžminis“.

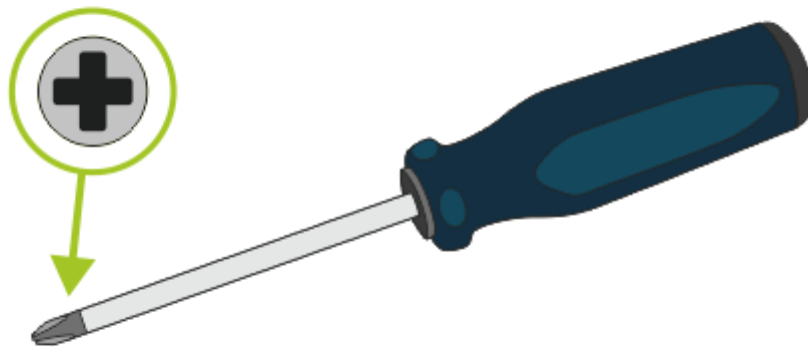

Danapad klaviatūros paketą sudaro:


- Belaidė PIN Danapad klaviatūra,
- Sieninė montavimo plokštelė,
- 2 × laikikliai varžtams,
- 2 × sieniniai varžtai.

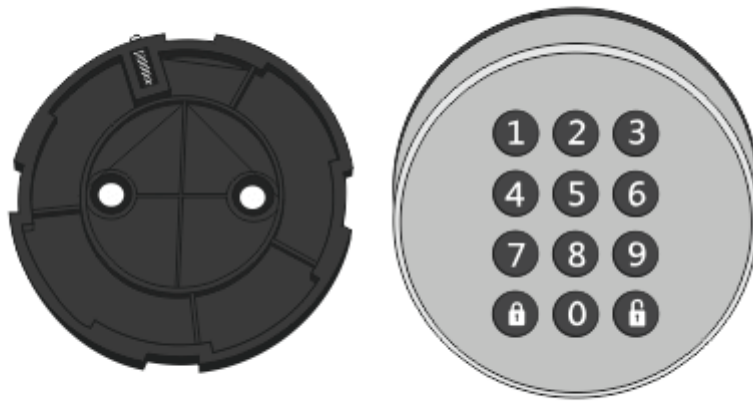

Danapad klaviatūros aktyvavimas


1. Nuimkite dangtelį esantį kitoje klaviatūros pusėje

Pirmiausiai, nuimkite dangtelį esantį kitoje klaviatūros pusėje

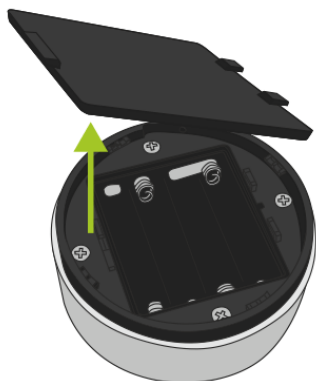

2. Įdėkite reikiamas baterijas

Jums reikės 4 × AAA tipo baterijų, kurias reikia įdėti taip, kaip nurodyta paveikslėlyje. Jei baterijos teisingai bus įdėtos, pamatysite kaip klaviatūra šviečia.

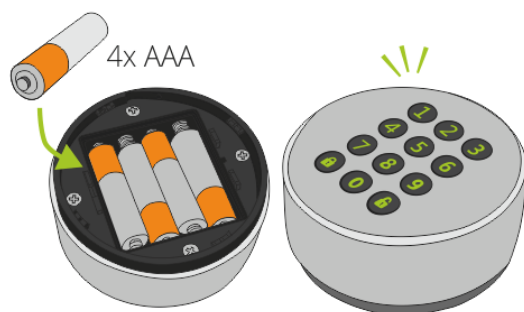

Patarimas: naudokite žinomų gamintojų baterijas, kurios tarnauja ilgiau.


3. Uždarykite Danapad dangtelį

Jei baterijos jau sudėtos ir klaviatūra šviečia, uždarykite dangtelį.




4. Tvirtinimas

Tvirtinimo plokštelėje esančios skylės skirtos pasižymėti varžtų vietas tvirtinimui. Prie šios plokštelės bus tvirtinama Danapad klaviatūra.

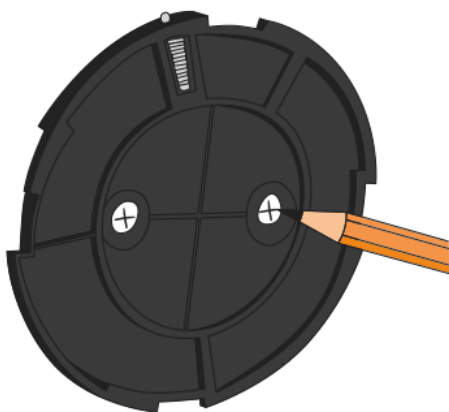


5. Skylių gręžimas

Jei pasižymėjote vietas skylėms, patraukite laikiklį ir tada išgręžkite reikiamas skylės pažymėtose vietose.

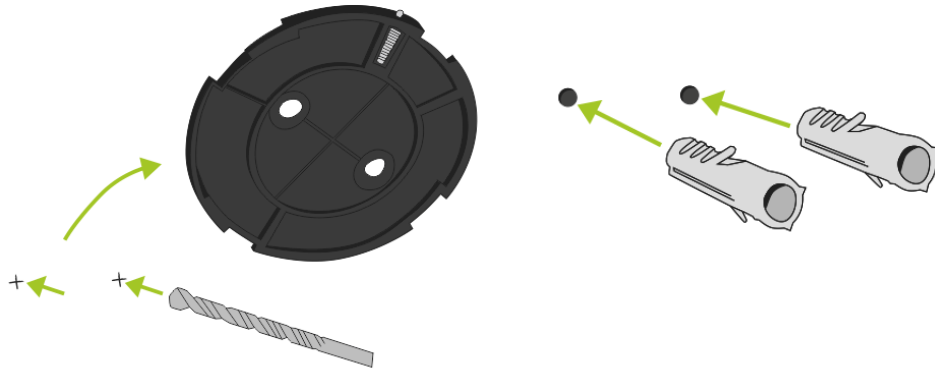


6. Varžtų įsukimas

Prisukite dangtelį esančiais dviem varžtais kaip parodyta paveikslėlyje.

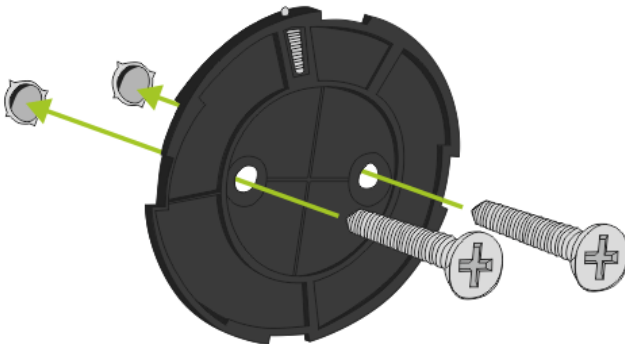


7. Danapad klaviatūros tvirtinimas prie laikiklio

Pritvirtinkite Danapad klaviatūrą prie laikiklio.

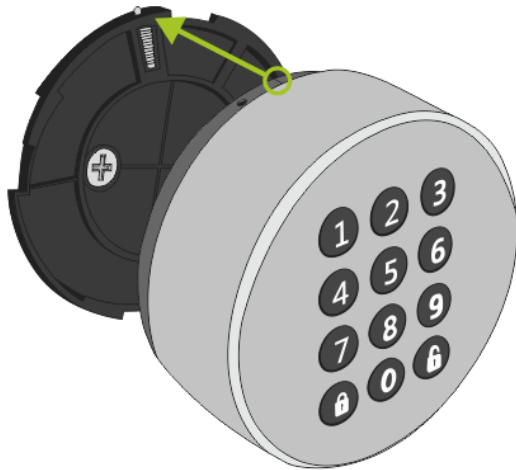

8. Tvirtinama Danapad klaviatūra

Danapad klaviatūra pritvirtinama pasukant pagal laikrodžio rodyklę kaip parodyta žemiau esančiame paveikslyje.

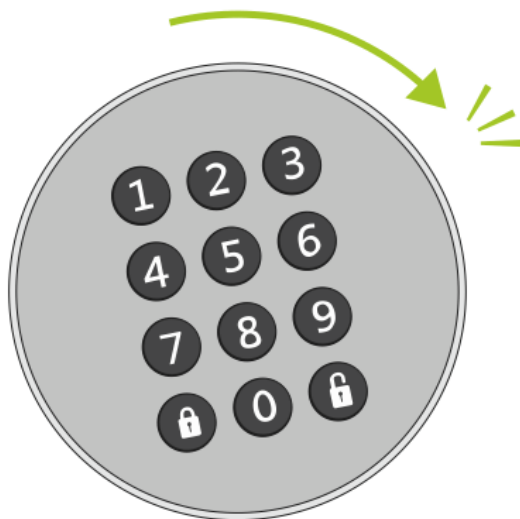

9. Užfiksavimas!

Pasukus klaviatūrą pagal laikrodžio rodyklę išgirsite „click“ – vadinasi viskas teisingai buvo atlikta. Danapad klaviatūros pozicija turi būti tokia, kaip nurodyta paveikslėlyje.



10. Pavyko!

Viskas, klaviatūra buvo sėkmingai pritvirtinta.



11. Pridėkite Danapad klaviatūrą Danalock programėleje

Atsidarius Danalock programėle, pasirinkite „ pridėti įrenginį“ meniu lange.

Eikite į:

Meniu > Priskirti įrenginiai > Danapad > Susieti

Čia pasirinkite su kuria spyna norite susieti Danapad klaviatūrą.



12. Aktyvuokite PIN kodus priskirtai Danapad klaviatūrai

Meniu > Priskirti įrenginiai > Danapad > PIN kodai

Čia pasirinkite pridėti naujus PIN kodus. Palaiko iki 20 skirtingų PIN kodų!

13. Klaviatūros Danapad valdymas

Ši klaviatūra gali būti susieta ne tik su Danalock spyna, bet ir su universaliu Danalock moduliu ir sukonfigūruoti šiems įrenginiams PIN kodus.

Rakinimas:


Suveskite PIN kodą ir paspauskite užrakinimo mygtuką. Sėkmingas užrakinimas aktyvuojamas žalios spalvos sumirksėjimu klaviatūroje.

Atrakinimas:

Suveskite PIN kodą ir paspauskite atrakinimo mygtuką. Sėkmingas atrakinimas aktyvuojamas žalios spalvos sumirksėjimu klaviatūroje.

14. Išmontavimas

Jei yra poreikis išmontuoti šią klaviatūrą, tam reikia paspaudus pažymėtą vietą paveikslėlyje ir pasukti klaviatūros korpusą prieš laikrodžio rodyklę. Atlikus viską tinkamai, klaviatūra galėsite lengvai nuimti, perkelti į kitą vietą, pakeisti baterijas ir pan.

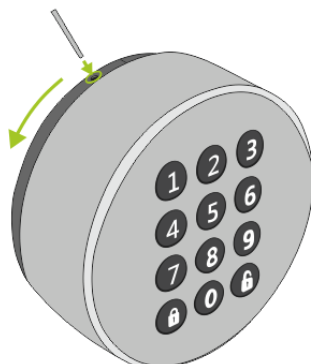

15. LED signalų reikšmės

Ši klaviatūra turi keletą LED signalų pranešimų, kurie turi savo reikšmes.






- **Trumpas žalios spalvos sumirksėjimas** — *Operacija atlikta sėkmingai.*
- **Trumpas raudonos spalvos sumirksėjimas** — *Operacija atšaukta.*
- **Ilgai degantis žalios spalvos signalas** — *Įtampa įjungta.*
- **Nuolatos deganti oranžinės ir žalios spalvos kombinacija** — *Programinės įrangos atnaujinimas.*

16. Nustatymai

Veiksmai > Žingsnis > LED signalas

- **Ijungti Danapad**
> Įdėkite baterijas > LED signalo žalia spalva
- **Aktyvacija LED pranešimai**
> Paspauskite atrakinti mygtuką > LED signalas žalios spalvos
- **Ištrinti aktyvaciją**
> Palaikykite atrakinti mygtuką > LED signalas sumirksės **raudona spalva (1x)**
- **Įvedimo laiko pasibaigimas**
> Įvedimas PIN kodo išaktyvuojamas praėjus 10 sekundžių > Signalas sumirksės **(raudona spalva (1x))**
- **Danapad klaviatūros blokavimas**
> 5 neteisingi PIN kodo įvedimai - blokavimas 2 minutėms aktyvuotas > Signalas sumirksės **(raudona spalva (1x))**
- **Neteisingas PIN kodo skaičių kiekis**
> Įvestas PIN kodas arba trumpesnis negu 4 arba ilgesnis nei 10 skaitmenų > **(raudona spalva (1x))**



LED signal	LED color	Status indication
Single green blink		Performed operation successfully
Single red blink		Operation canceled or failed
Long green blink		Power on
Constant orange followed by green	 	Firmware is being updated

SVARBU!

Programinės įrangos atnaujinimas

Danalog programėlėje Jums reikės:

1. Pasirinkite Danapad **“Settings“**,
2. Tada **“Firmware“**,
3. Ir **“Upgrade Firmware“**.

SVARBU!

Įsitikinkite, kad Jūsų telefonas yra šalia Danapad kol vyksta atnaujinimo darbai.