


# Video durų skambutis

## Instrukcija




## Pajungimo schema

Skambutį rekomenduojame montuoti 150cm aukštyje ir apie 40cm nuo žmogaus.

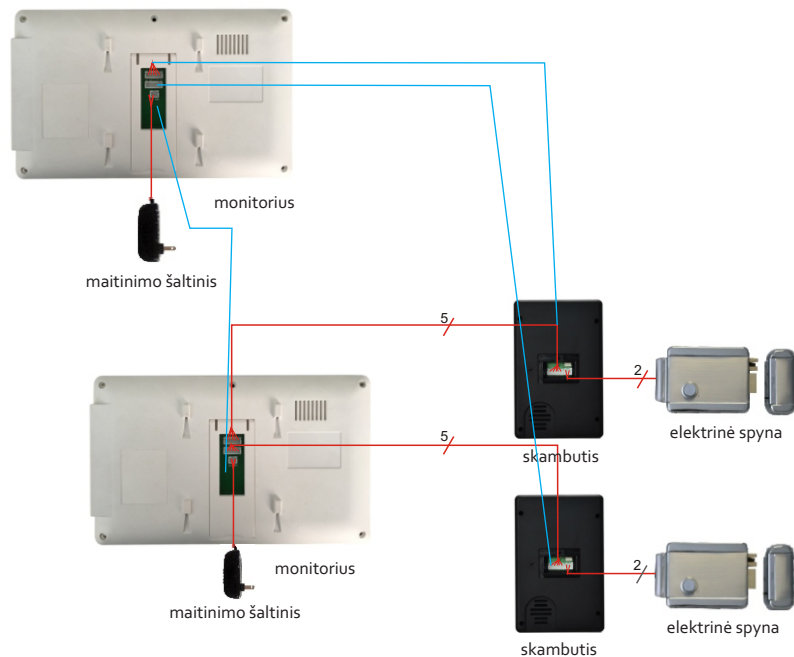

## Rekomenduojami kabeliai

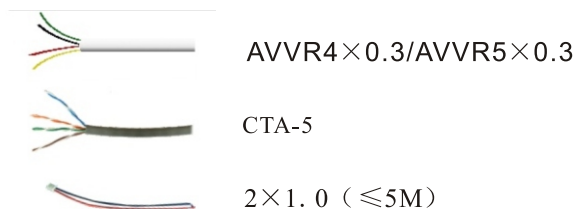

## Skambučio su piršto antspaudu programavimas

Norint keisti skambučio nustatymus reikės suvesti programavimo kodą.  
Programavimo kodas : 666666

|   |   |
|---|---|
| Programavimo kodo keitimas              | # Programavimo kodas # 0 # naujas programavimo kodas #<br>Pakartoti naują programavimo kodą #<br>Jei pamiršote programavimo kodą atstatykite įrenginio gamyklinius nustatymus |
| Pridėti kortelę                         | # Programavimo kodas # 1 # Pridėti kort. #<br>Vienu metu galite pridėti kelias korteles.  |
| Pridėti asmeninį vartų/durų atrak. kodą | # Programavimo kodas # 22 # kodas # *   |
| Ištrinti visus vartotojus               | # Programavimo kodas # 40 # 0000 #<br>Visos kortelės ir kodai atrakinimui bus ištrinti. (Išskyrus pirštų antspaudus)  |
| Pridėti piršto antspaudą                | # Programavimo kodas # 31 # priliesti daviklį #<br>Švelniai prilieskite daviklį ir palaikykite 3 sekundes. Vienas supypsjėjimas - pavyko; 3 supypsjėjimai - nepavyko.         |
| Ištrinti visus antspaudus               | # Programavimo kodas # 33 # 0000 #<br>Visi pirštų antspaudai bus ištrinti.  |
| Atrakinimo laikas                       | # Programavimo kodas # 5 # x x #<br>„x x“ reikšmė sekundėmis 00-99. Laikas nuo atrakinimo mygtuko paspaudimo iki vartų/durų atrakinimo.                                       |
| Atrakinimo režimas                      | # Programavimo kodas # 6 # x x #<br>01 - atrakinimui užtenka priliesti kortelę, 02 - slaptažodžio arba kortelės.  |
| Gamyklinių nustatymų atkurimas          | # Programavimo kodas # 9 # 88 #<br>Visų nustatymų atstatymas iš naujo.  |

Norint atrakinti suveskite atrakinimo kodą ir paspauskite # arba pridėkite pirštą/kortelę.