INOVO RANKENŲ MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Inovo durų rankenas galima pritvirtinti keliais būdais: kartu komplektuojamais ilgais varžtais, skirtais tvirtinimui kiaurai per spyną (jei tai leidžia spynos konstrukcija), arba medvaržčiais, kuriais rankenos tiesiog prisukamos prie durų plokštumos.

1. Pasiruošimas skylių išgręžimui

Pirmiausia įsitikinkite, ar jūsų spynoje yra skylės, per kurias ilgais varžtais rankenas būtų galima sujungti. Vidinių rozečių skylės išdėstytos 38 mm atstumu:

- **Horizontaliai** – DIN standarto spynoms(pav.2).
- **Įstrižai** – skandinaviško tipo spynoms (populiariausios: ABLOY 2014 (pav.3) ir 2018, bei ASSA 565 (pav.4)).

Jei spynoje yra atitinkamos angos, galite naudoti ilgus tvirtinimo varžtus. Pridėkite vidinę rozetę prie spynos ir pažiūrėkite, kurios skylės sutampa. Įmontuokite spyną, įstatykite kvadratinį strypą (8x8x100 mm), uždėkite ant jo vidines rozetes, pažymėkite skylių vietas (1 pav.). Tada viską nuimkite (taip pat ir spyną) ir išgręžkite skyles.

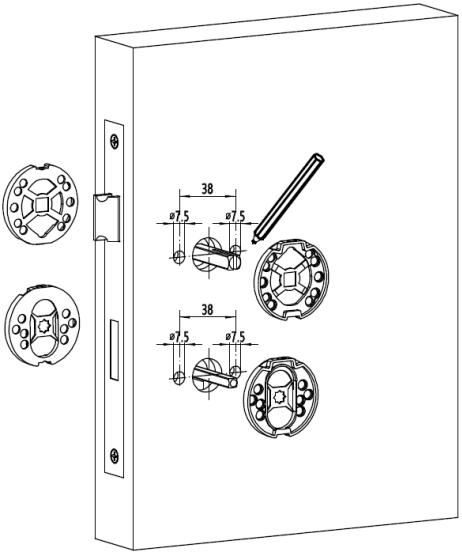

Pav.1

2. Vidinių rozečių tvirtinimas

Įdėkite spyną atgal, įstatykite strypą. Vidinių rozečių viduryje išlaužkite kvadratinę dalį – ji skirta tik patogiam skylių pasižymėjimui. Rozetes ilgais varžtais priveržkite per duris (2 pav.). Papildomai rozetes galite pritvirtinti medvaržčiais – taip jos laikysis stabiliau ir tvirčiau.

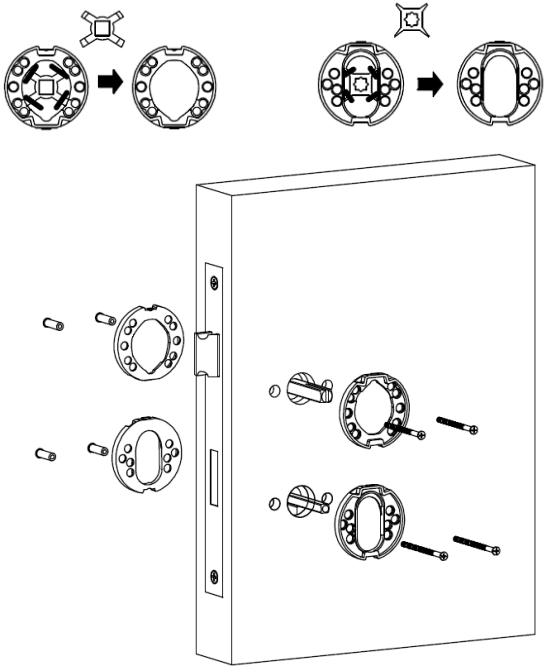

Pav.2

Jei duryse rankenų vietoje yra išpjauta didelė apvali skylė, tvirtinti dažniausiai galima tik ilgaisiais varžtais kiaurai (3 ir 4 pav.). Vidinių rozečių skersmuo yra 47 mm, rankenų apdailos – 52 mm.

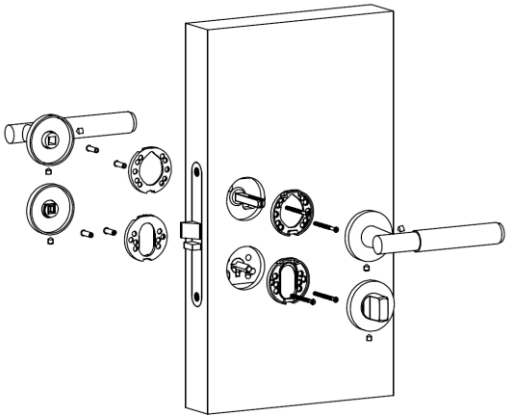

Pav.3

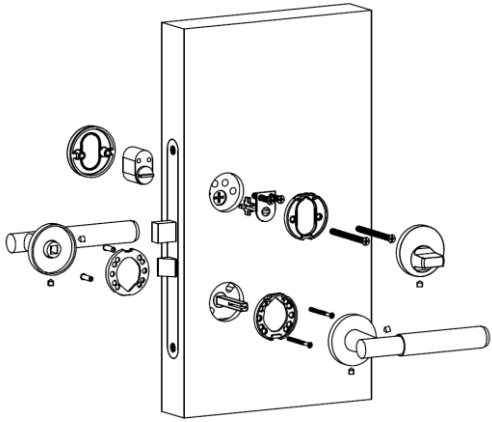

Pav.4

3. **Tvirtinimas medvaržčiais**

Jei nėra galimybės rankenų prisukti kiaurai, rozečių tvirtinimui prie durų naudokite pridėtus medvaržčius. Eiliškumas toks pat, kaip jau aprašyta aukščiau(5 pav.).

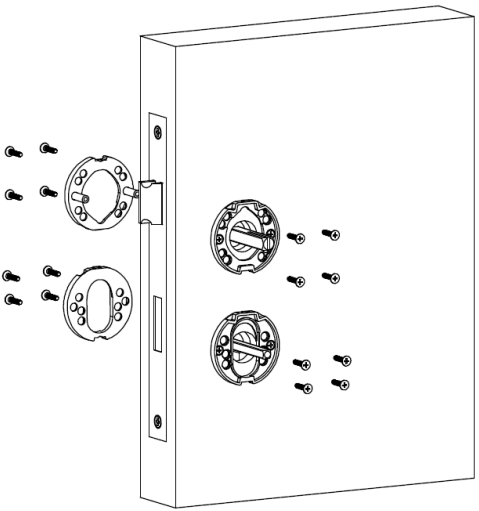

Pav.5

4. Rankenų uždėjimas

Uždėkite rankenas (6 pav.) ir papildomai jas priveržkite šešiakampiu raktu: didesnis varžtas skirtas rankenoms, mažesnis – žiedams (rozetėms) (7 pav.). Kvadratinis strypas turi būti įstatytas taip, kad varžtai pataikytų į jame esančią išpjovą.

Jeigu papildomai įsigijote užsuktuko komplektą vonios durims arba žiedelius uždengti rakto skylei ar spynos širdelei, jie tvirtinami panašiai kaip ir rankenos.

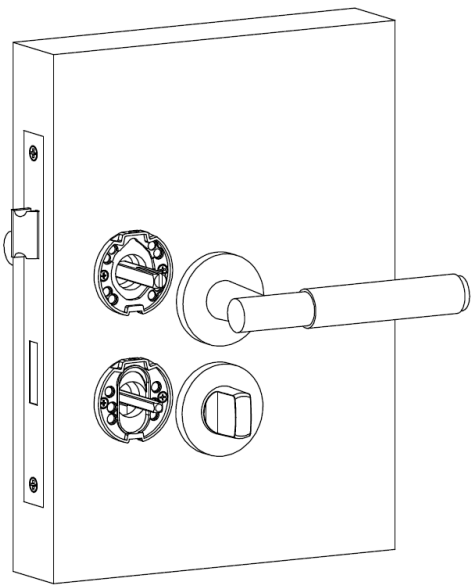

Pav.6

5. Rankenų suveržimas šešiakampiu raktu

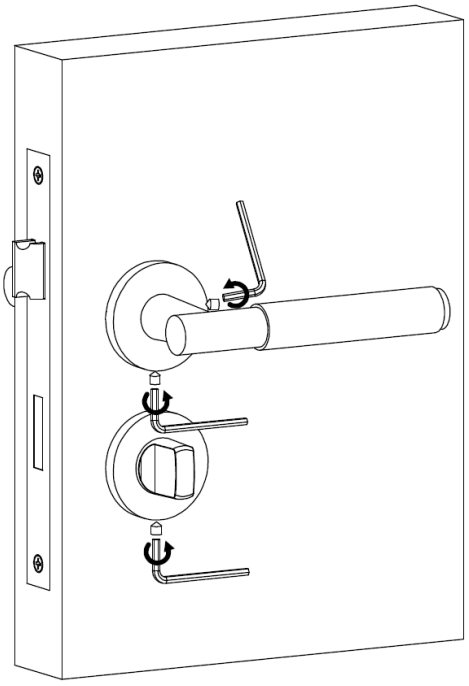

Pav.7