Išmaniosios durų rankenos

Modelis：INOVO SV31B

Svarbu:

1. Raktus avariniam atrakinimui laikykite ten, kur galėtumėte pasiimti esant poreikiui.
2. Visada pasikeiskite baterijas, kai yra pranešimas, kad jos išsikrauna.
3. Perskaitykite montavimo ir konfigūravimo instrukciją prieš montuojant ir konfigūruojant.

1.Rankenos struktūra

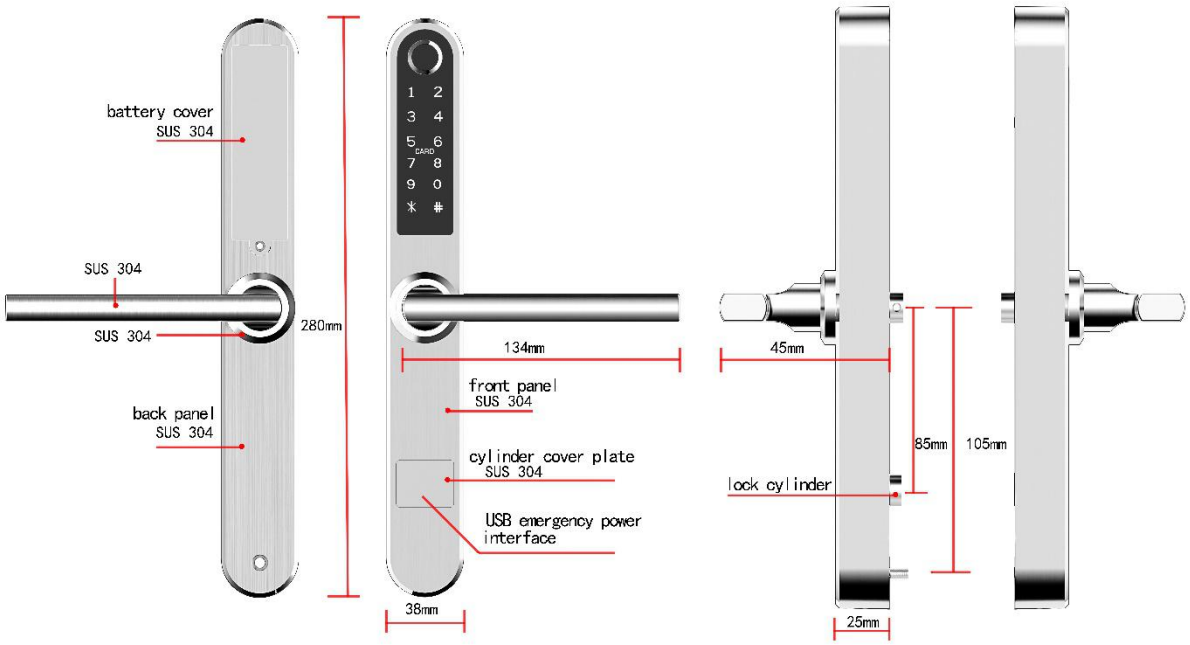

2. Užraktų variantai

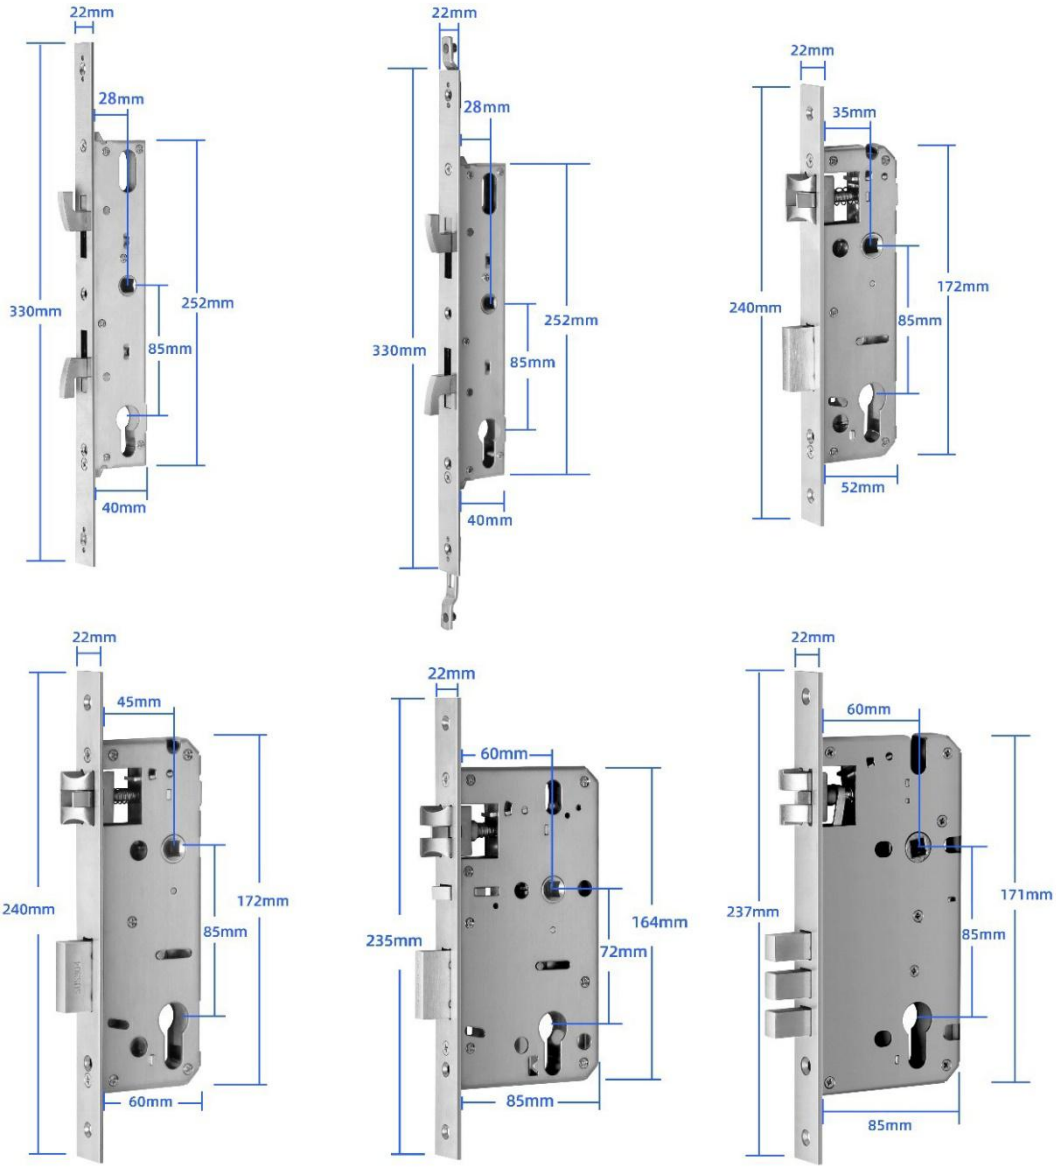

3. Montavimas

3.1 Rankenos pusės（Universalus modelis）

Svarbu: Pakeiskite rankenos kryptį pagal durų atidarymo kryptį. Rodyklė turi būti nukreipta ta pačia rankenos kryptimi.

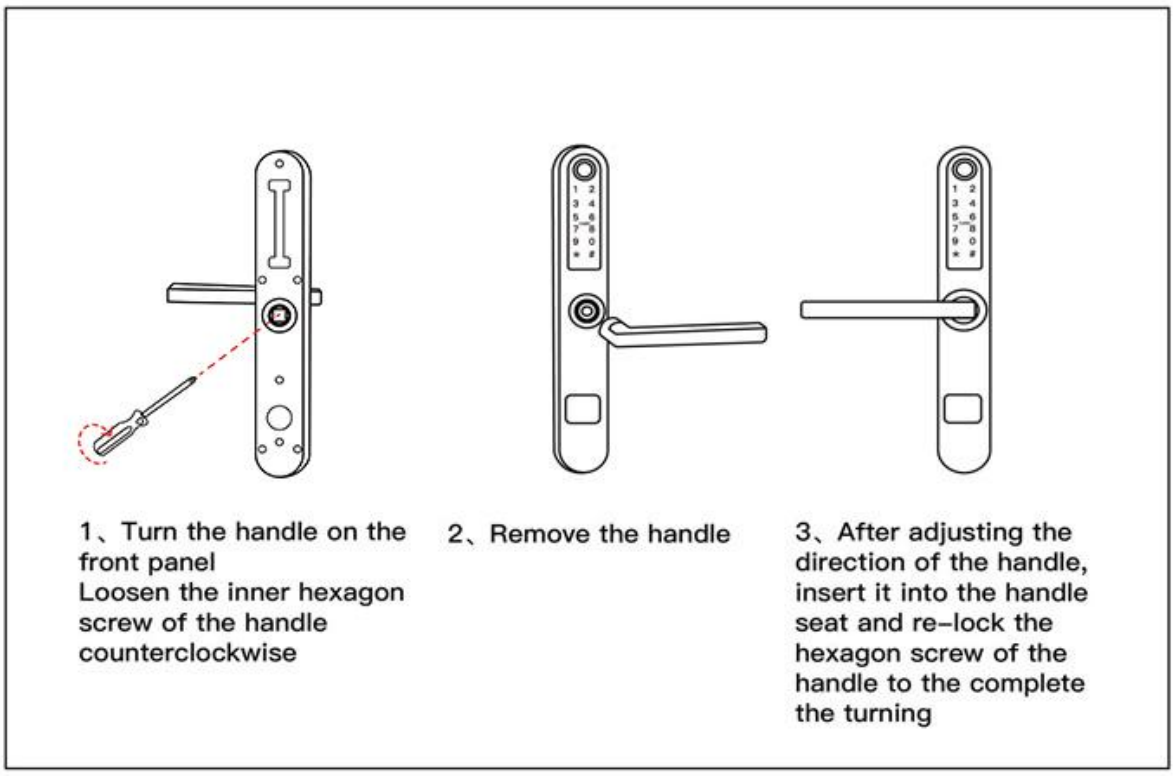

1、Turn the handle on the front panel
Loosen the inner hexagon screw of the handle counterclockwise

2、Remove the handle

3、After adjusting the direction of the handle, insert it into the handle seat and re-lock the hexagon screw of the handle to the complete the turning

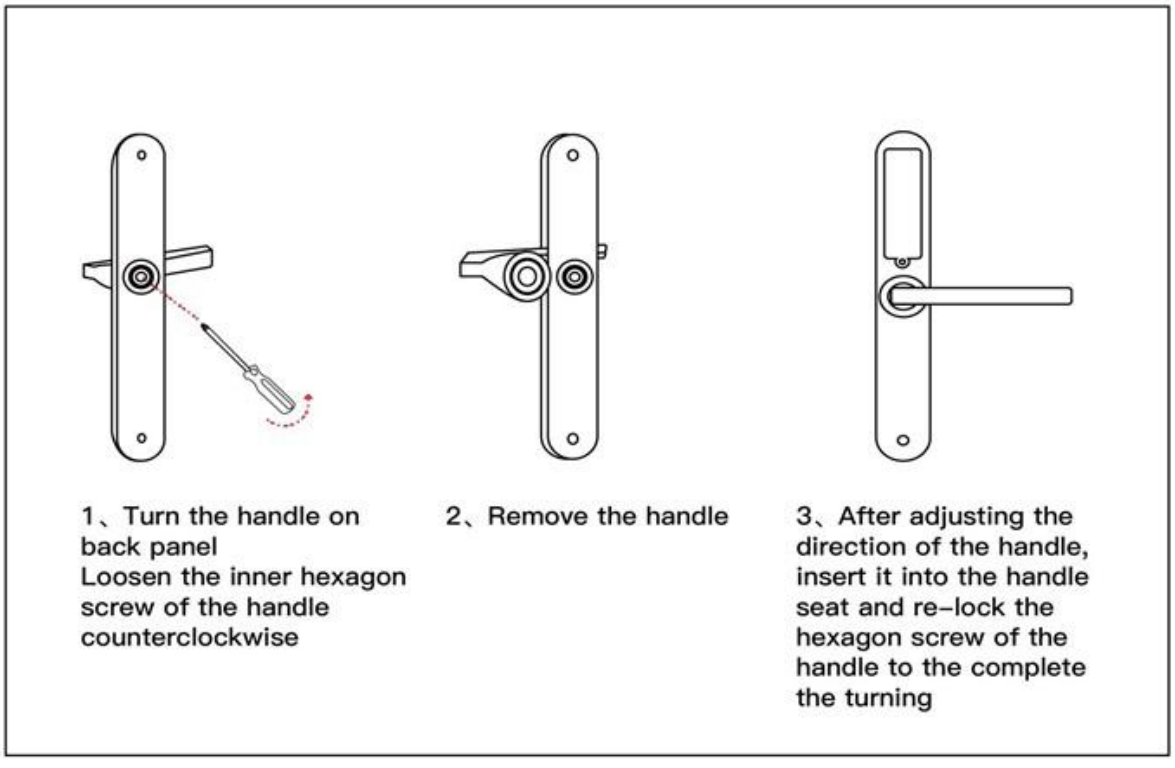

1、Turn the handle on back panel
Loosen the inner hexagon screw of the handle counterclockwise

2、Remove the handle

3、After adjusting the direction of the handle, insert it into the handle seat and re-lock the hexagon screw of the handle to the complete the turning

3.2 Montavimo schema

1. Žingsnis Įstatykite užraktą	2. Žingsnis Ašelės tvirtinimas
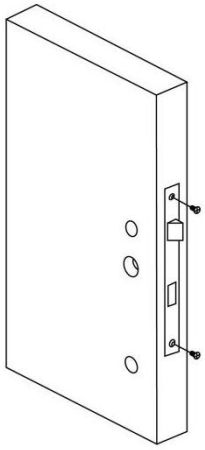	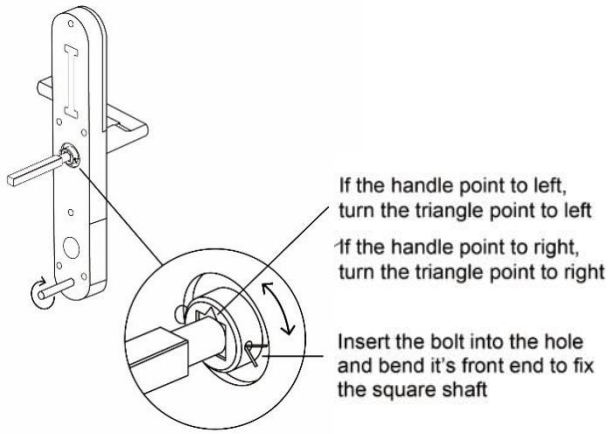
3. Žingsnis Įstatykite stumdomą varžtų korpusą	**4. Žingsnis Sujunkite priekinių ir galinių rankenų laidus**
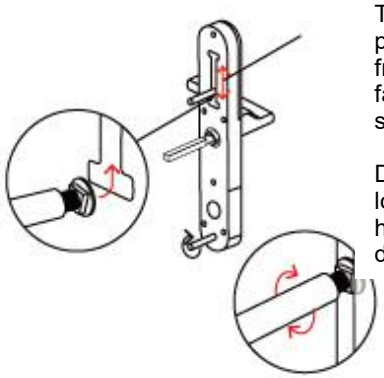	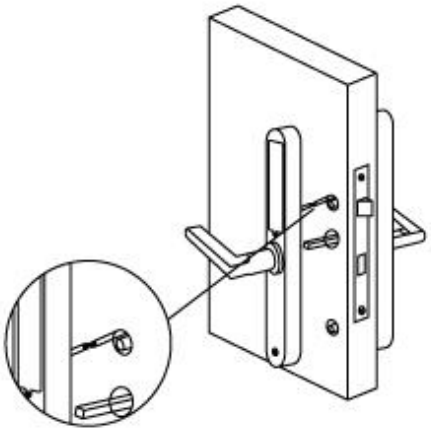
5. žingsnis Prisukite rankenas tvirtinimo varžtais	**6. žingsnis Įdėkite baterijas ir prisukite dangtelį**
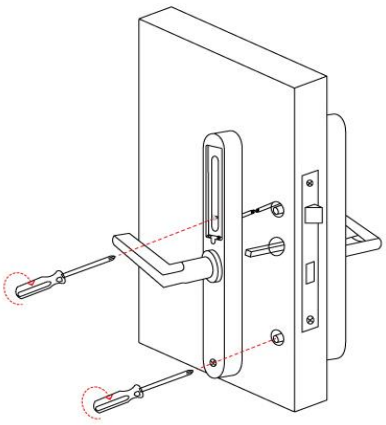	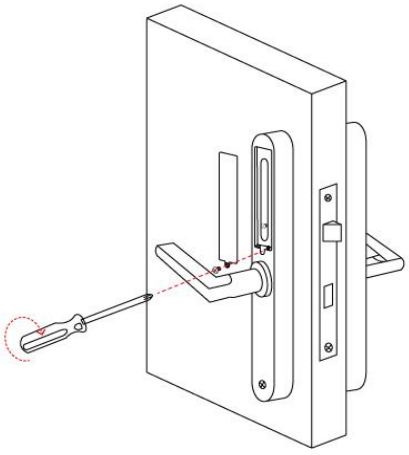

4. Aprašymas

Modelis	iNOVO TTLOCK SV31B
Pagaminta	SS304
Priekinės dalies matmenys	280*38*25mm
Galinės dalies matmenys	280*38*25mm
Svoris	2.5KG
Atrakinimo variantai	Bluetooth ryšiu išmaniuoju telefonu Piršto antspaudu PIN kodais Magnetinėmis kortelėmis Raktais
Galimi spalvų pasirinkimai	Sidabrinė Juoda Pilka
Kokio tipo durims tinka	Aliuminio Durys Medinės Durys Stumdomos Durys
Maitinimas	6V/4x AAA tipo baterijos
Kokio storio durims tinka	35-65mm
Išsaugomų duomenų kiekis	Iki 200 piršto antspaudų Iki 150 PIN kodų Iki 200 IC kortelių
Darbinė temperatūra	-10℃-55℃
Rekomenduojama santykinis drėgnumas	20%-90%
Pranešimai apie baterijų išsikrovimą	Likus mažiau nei 4.8V

Pradinių parametrų atstatymas:

Atidarykite baterijų dangtelį, kairės pusės apačioje rasite "reset" mygtuką, paspauskite jį ir palaikykite 5 sekundes.

Tada įveskite kodą "000" ir paspauskite symbolį "#".

5.Programėlės registracija

Programėlę **TTLock** galite parsisiųsti iš GooglePlay ar App Store

5.1 Programėlės TTLock parsisiuntimas

1) Android telefonu nuskenuokite QR kodą esantį viršuje arba tiesiog parsisiųskite programėlę iš GooglePlay.

2) Apple telefonu nuskenuokite QR kodą esantį viršuje arba tiesiog parsisiųskite programėlę iš AppStore.

3) Susikurkite naują paskyrą (Įvesdami telefono numerį arba el.paštą), jei paskyrą jau turite - tuomet prisijunkite prie savo paskyros.

4) Pagrindiniame meniu paspauskite pridėti užraktą "+ Add Lock”

5) Aktyvuokite rankenos klaviatūrą ją priliesdami, tuomet programėlėje prie atsiradusios rankenos spauskite "+"

7) Suteikite norimą pavadinimą užraktui.

8) Viskas, užraktas sėkmingai buvo pridėtas.

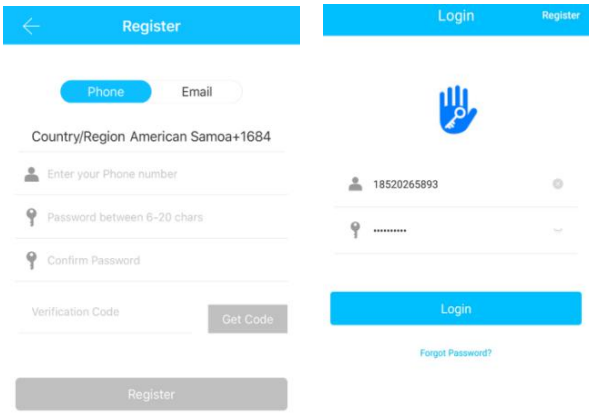

Programėlės „TTlock“ vartotojai gali užregistruoti paskyrimą mobiliuoju telefonu arba el.paštu. Patvirtinimo kodas bus išsiųstas į vartotojo mobilųjį telefoną ar el. Paštą, o po patvirtinimo registracija bus sėkmingai įvykdyta.

5.1.1. Užrakto pridėjimas programėlėje

Programėle TTLock palaiko daug įvairių rankenų, spynų ir praėjimo kontrolės modelių. Pasirinkite paieškoje “All locks” ir čia pamatysite visus galimus pasirinkimus. Paspaudus simbolį “+” užraktas bus sėkmingai pridėtas prie jūsų TTLock paskyros. Prieš pridedant norimą užraktą prie paskyros, aktyvuokite klaviatūrą.

Užrakto standartinis PIN kodas yra 123456

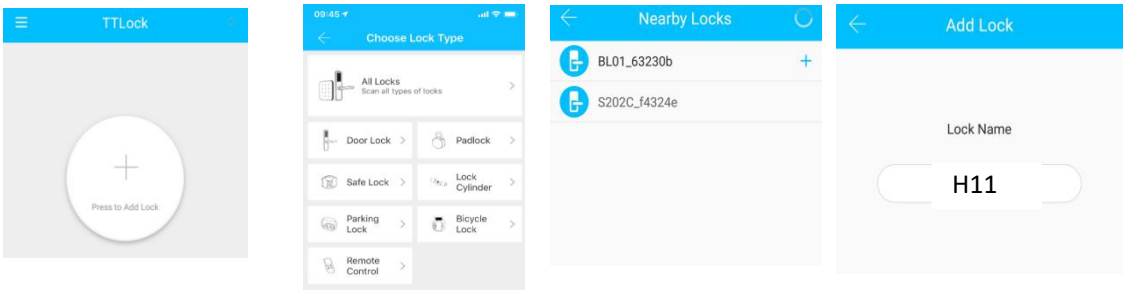

5.2. Vartotojo meniu

5.2.1. Bluetooth nustatymai

Užrakto valdymas veikia Bluetooth ryšiu, todėl įsitikinkite ar Bluetooth ryšys yra įjungtas Jūsų telefone. Užrakto atrakinimui spauskite simbolį " " (Svarbu, kad atstumas nuo jūsų telefono iki užrakto būtų iki 5 metrų)

5.2.2. PIN kodų nustatymas

PIN kodai yra vienas iš būdu atrakinti išmanųjį užraktą. PIN kodai gali būti: nuolatinis, galiojantis tam tikrą laiką, vienkartinis, pasikartojantis arba individualius.

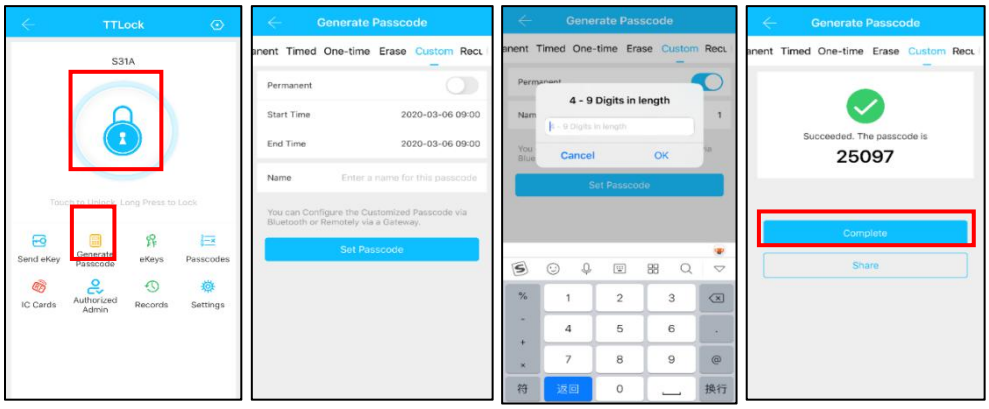

Yra galimybė dalintis PIN kodais WeChat/SMS/Email/Messenger/ WhatsApp

5.2.3. E.Rakto veikimas

Programėlėje TTLock pasirinkite siųsti eKey

, šis sprendimas skirtas dalintis prieiga su kitais TTLock programėlės naudotojais,(svarbu: e.rakto gavėjas turi turėti parsisiuntęs TTLock programėlę ir susikuręs ten savo paskyrą) → Tada pasirenkame koks e.užrakto tipas (Galiojantis tam tikrą laiką, nuolatinis, vienkartinis, pasikartojantis) → tada įveskite gavėjo TTLock vartotojo el.paštą arba telefono numerį. Papildomai šiam el.raktui galite suteikti tokias teises kaip atrakinimą nuotoliniu būdu arba administratoriaus teises. (Tik administratorius gali suteikti e.raktą ir perduoti teises).

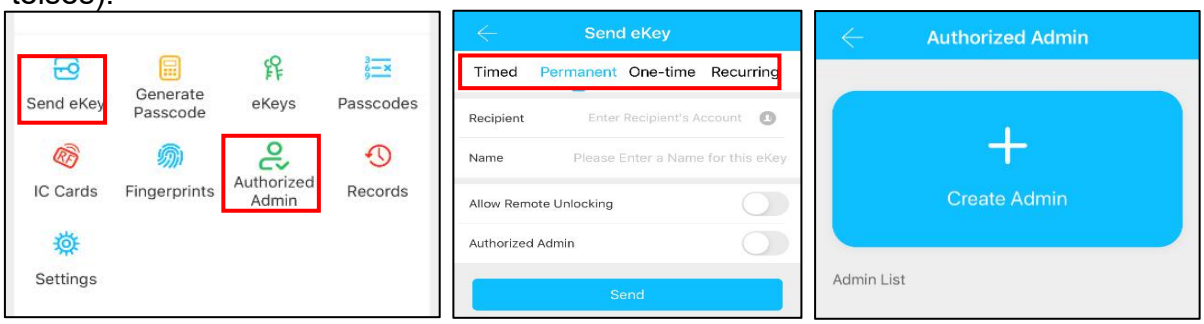

Galite suteikti administratoriaus teises kitiems vartotojams.

5.2.4. Magnetinių IC kortelių pridėjimas

Užrakto valdymas magnetinėmis kortelėmis.
Norint valdyti durų užraktą magnetinėmis kortelėmis, pirmiausia reikia jas susikonfigūruoti. Tai gali padaryti užrakto administratorius. Kortelės pridėjimas vyksta programėlėje TTLock esant prie rankenos. Pasirinkite pagrindiniame meniu “IC Cards”, tada dešinėje pusėje iš meniu “Add IC card”, suteikite šiai kortelei pavadinimą ir pasirinkite tipą, ar tai nuolatiniai prieigai ar galiojanti prieigą tam tikrą laiką.

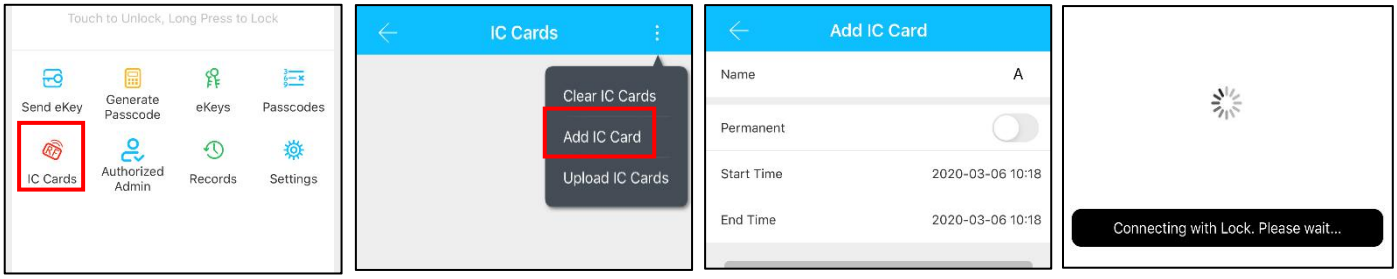

5.2.5. Piršto antspaudo pridėjimas

Užrakto valdymas piršto antspaudu. Programėlėje TTLock pasirinkite “Fingerprints”. Tuomet dešiniajame kampe viršuje pasirinkite “Add Fingerprint” ir šiam piršto antspaudui suteikite pavadinimą bei galiojimo tipą, nuolatinis ar galiojantis tam tikrą laiką. Vėliau, šiuos parametrus bus galima redaguoti nustatymuose.

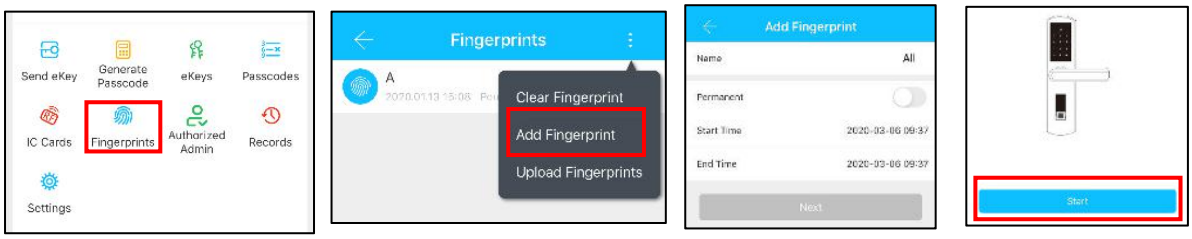

5.2.6. E-Rakto administravimas

Paspauskite programėlėje ant simbolio “ eKeys “ Čia galėsite ištrinti e.raktą, atstatyti bei persiųsti.

5.2.7. PIN kodų administravimas

Paspauskite programėlėje ant simbolio " Passcodes " .Čia galėsite peržiurėti visus jau sugeneruotus PIN kodus bei juos valdyti: pakeisti, ištrinti, atstatyti ir matyti naudojimosi jais istoriją.

5.2.8. Atrakinimo įvykių istorija

Paspauskite programėlėje ant simbolio " Records ". Čia rasite visus atrakinimo įvykius su data, laiku ir vartotojo informacija.

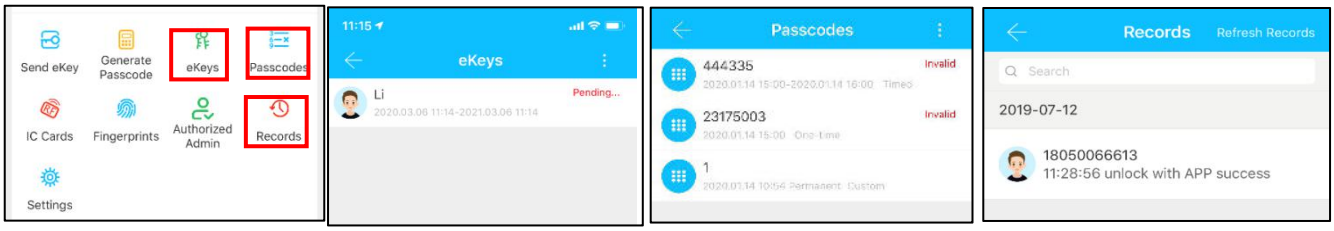

5.3 Nuotolinis valdymas GV2 WiFi valdiklis (Naudojamas nuotoliniam užrakto valdymui)

Programėle tiesiogiai veikia Bluetooth ryšiu, todėl yra apsaugoja nuo interneto būdu vykdomų atakų. Wi-FI valdiklis yra kaip tiltas sujungi durų rankeną su vartotoju per internetą. Dėka šio valdiklio vartotojas gali nuotoliniu būdu valdyti durų rankeną, kurti, keisti PIN kodus, peržiūrėti naudojimo istoriją, rankenos būseną ir t.t.

5.3.1 Wi-Fi valdiklio konfigūravimas

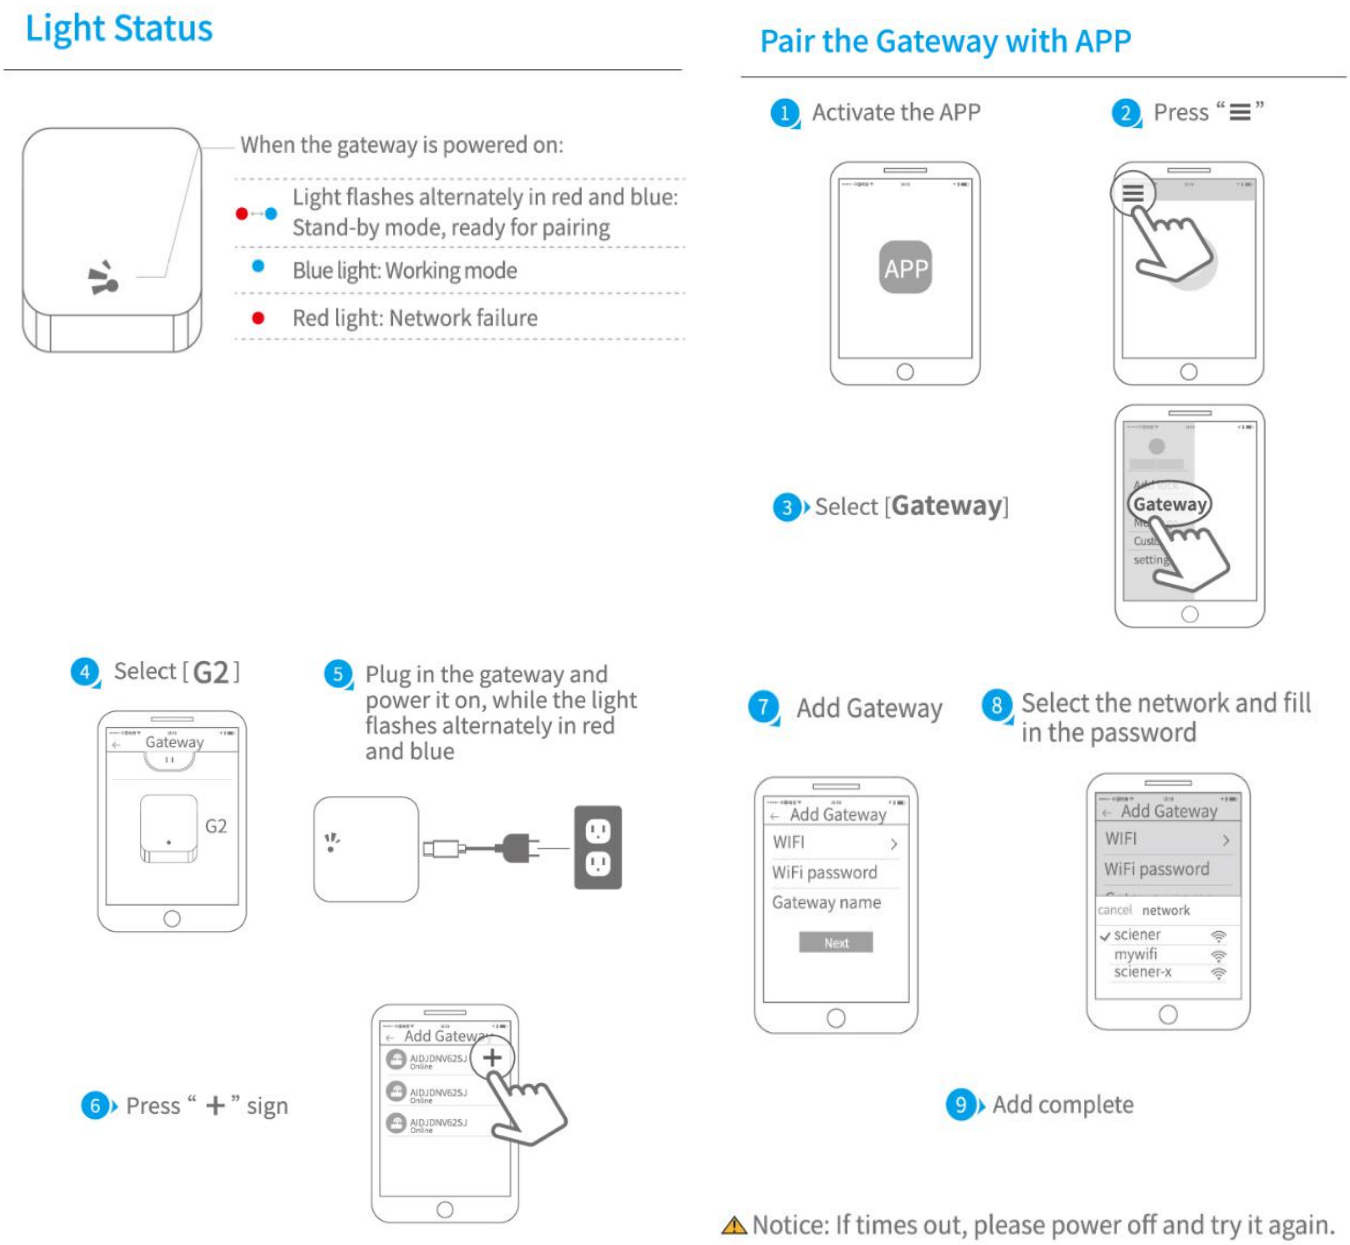

5.4 Dažniausiai užduodami klausimai

1) Kur galiu peržiūrėti įvykius?	Įrašai saugomis programėlėje TTLock arba internete adresu https://lock.ttlock.com/
2) Koks e.raktų galimas kiekis?	Neribotas kiekis.
3) Ar galima tuo pačiu metu naudoti tą patį vartotojo vardą kitame mobiliajame telefone?	Deja ne, bet galima perduoti administratoriaus teises kitam vartotojui.
4) Kaip parsisiųsti įvykių istoriją?	Programėlėje TTLock arba internete adresu https://lock.ttlock.com/
5) Kiek galima valdyti užraktų programėlėje TTLock	Neribotas kiekis.
6) Ar galima nuotoliniu būdu sukurti PIN kodą, pridėti piršto antspaudą ar magnetinę kortelę?	A) PIN kodą galima, jei užraktas naudojamas su Wi-Fi valdikliu GV2 B) Piršto antspaudą: negalima. C) Taip, jei naudojamas Wi-Fi valdiklis ir Android telefonas, kuris palaiko NFC funkciją.
7）Po instaliacijos neveikia klaviatūra	a) Patikrinkite ar teisingai įdėjote baterijas. Baterijos turi būti įdėtos tokia tvarka kaip nurodyta instrukcijoje. b) Patikrinkite ar priekinė rankenos dalis yra sujungta tinkamai su galine dalimi sujungimo laidais. c) Pabandykite atjungti laidus ir vėl iš naujo sujungti.
7) Kodėl taip greitai išsikrauna baterijos?	a) Naudojamos netinkamos kokybės baterijos b) Labai didelis užsakinimo ir atrakinimo ciklų kiekis
8) Kada klaviatūra užsiblokuoja? Kuriam laikui užsiblokuoja?	Suvedus 5 kartus neteisingą kodą užsiblokuoja 30 sekundžių.
9) Kodėl negaliu užregistruoti piršto antspaudo?	Patikrinkite, ar pirštuose nėra nešvarumų. Ar piršto antspaudo sensorius veikia tinkamai.

Pakuotės turinys

Foto				
Pav.	Priekinė dalis	Galinė dalis	* Užraktas：3585	IC Kortelė
Kiekis	1	1	Papildomai	3
Foto				
Pav.	Raktai	Apsaugos nuo vandens	Ašelės tvirtinimo elementas	Laikikliai
Kiekis	3	2	1	* Papildomai
Foto				
Name	Vartotojo gidas	Užrakto tvirtinimo elementai: 10*5	Užrakto tvirtinimo elementai: 16*5	Tvirtinimo elementai: 35*8mm
Kiekis	1	4	2	2

* - šie komponentai parduodami atskirai

Foto			
Pav.	Ašelė 35mm-55mm	Ašelė 45mm-75mm	Tvirtinimo varžtai:25*4mm
Kiekis	1	1	4
Foto			
Pav.	Korpuso tvirtinimo varžtai M5*30mm	Korpuso tvirtinimo varžtai M5*50mm	Korpuso tvirtinimo varžtai M5*70mm
Kiekis	1	1	1

Papildomai:

1) Techniniais klausimais kreipkitės el.paštu info@vairema.lt
2) Įrenginiui suteikiama 24mėn. garantija
3) Daugiau informacijos apie šiuos sprendimus rasite čia www.vairema.lt